

SP SPECTRA
8-zónás bővítő modul
SP-ZX8
V3.01



Ismertető



paradox.com
 SPZX8-T100

Leírás

A 8-zónás bővítő modul (SP-ZX8) a központ és bármilyen vezetékcsatlakozás közötti interfész. Az SP-ZX8 a központ komszúrára csatlakozik és nyolc vezetékcsatlakozást, valamint egy 50mA integrált PGM kimenetet biztosít. Az SP-ZX8 nem támogatja az ATZ (zónaduplázás) szolgáltatást és a tűz zóna kapcsolatokat.

Műszaki jellemzők

- Bemenetfeszültség: 12 - 16 Vdc
- Áramfelvétel: 28mA
- Max. SP-ZX8: max.3: SP központtal
max.1: Spectra központtal
- Kimenetek száma: Egy 50mA PGM
- Zónák száma: 8 standard zóna bemenet
- Működési hőm.: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)*
- Kompatibilitás: Minden Spectra SP központtal
Minden Spectra (V2.0 vagy újabb)
WinLoad V2.03 vagy újabb

* UL tesztelt 0°C - 49°C (32°F - 120°F) között.

Jumper beállítások (csak SP)
 A Jumper beállítások megváltoztatásához, nyomja meg a modulon található "Disable Locate" gombot.

Model	Jumperek	Nincs ATZ	ATZ
SP5500 (5 alaplap zóna)	A/Panel + 1	6 - 13	11 - 18
	B/Panel + 9	14 - 21	19 - 26
	C/Panel + 17	22 - 29	27 - 32
SP6000 (8 alaplap zóna)	A/Panel + 1	9 - 16	17 - 24
	B/Panel + 9	17 - 24	25 - 32
	C/Panel + 17	25 - 32	-
SP7000 (16 alaplap zóna)	A/Panel + 1	17 - 24	-
	B/Panel + 9	25 - 32	-
	C/Panel + 17	-	-

Zöld "LOC" LED


Villogással jelzi a rövidzárdugó (jumper) beállítások megváltozását.

Piros "WDG" LED

Villogva jelzi a megfelelő működést. Ha a "LOC" és a "WDG" LED felváltva villog, a modul kommunikációs hibát tapasztal a központtal.

Bemenet terminálok

Az SP-ZX8 nem támogatja az ATZ szolgáltatást vagy a tűz zóna bekötést. Az érzékelőeszközöket az SP-ZX8 bemenet termináljaira pontosan a központ *Programozói útmutatójában* található módon kösse.

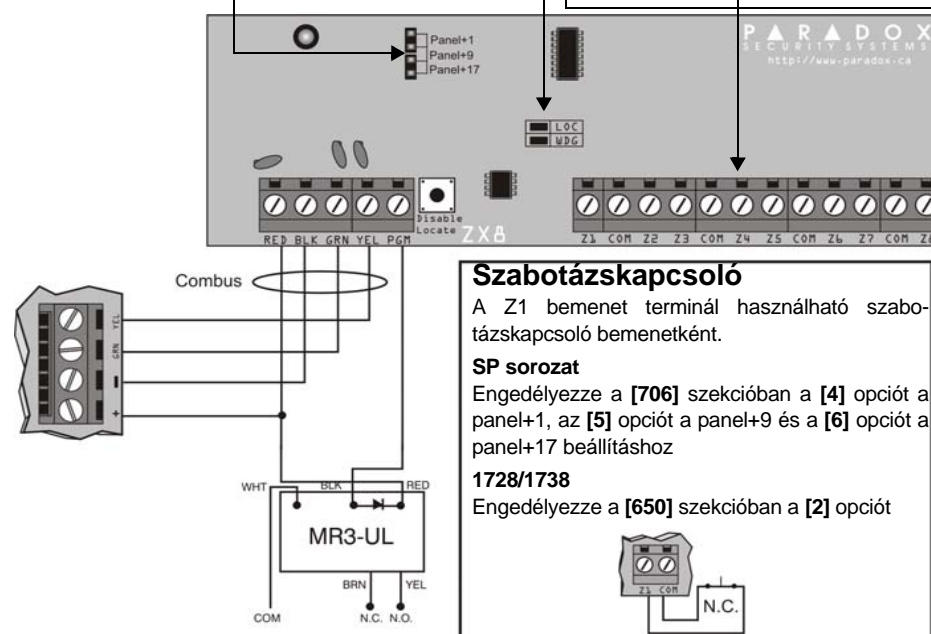

Szabotázskapcsoló


A Z1 bemenet terminál használható szabotázskapcsoló bemenetként.

SP sorozat

Engedélyezze a [706] szekcióban a [4] opciót a panel+1, az [5] opciót a panel+9 és a [6] opciót a panel+17 beállításához

1728/1738

Engedélyezze a [650] szekcióban a [2] opciót



Programozási mód (csak 1728/1738)

[ENTER] + [TELEPÍTŐKÓD] + [SZEKCIÓ]

Szekciók	Opciók									
[650]	<table border="0"> <tr> <td>[1] EOL zónák</td> <td>KI = Nincs EOL</td> <td>BE = EOL-lal</td> </tr> <tr> <td>[2] Szabotázs felismerés</td> <td>KI = Tiltott</td> <td>BE = Engedélyezett (Z1)</td> </tr> <tr> <td>[3] PGM Globális PGM-et követ</td> <td>KI = Tiltott</td> <td>BE = Engedélyezett</td> </tr> </table>	[1] EOL zónák	KI = Nincs EOL	BE = EOL-lal	[2] Szabotázs felismerés	KI = Tiltott	BE = Engedélyezett (Z1)	[3] PGM Globális PGM-et követ	KI = Tiltott	BE = Engedélyezett
[1] EOL zónák	KI = Nincs EOL	BE = EOL-lal								
[2] Szabotázs felismerés	KI = Tiltott	BE = Engedélyezett (Z1)								
[3] PGM Globális PGM-et követ	KI = Tiltott	BE = Engedélyezett								
[651]	Zóna kiosztás Zóna bemenetek engedélyezése. Az opciók [1] - [8] között a bemeneteket jelentik Z1 - Z8-ig.									
[655]	PGM időzítő __/__/__ 000 - 255 sec. 000 = Deaktiválás eseményt követ.									
[656]	PGM aktiválás esemény <table border="0"> <tr> <td>__/__ Eseménycsoport</td> <td>60 Szabotázs zóna nyitva</td> </tr> <tr> <td>__/__ Alcsoport</td> <td>61 Szabotázs zóna zárva</td> </tr> <tr> <td>__/__ Partíció</td> <td>01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nem használt: 00</td> </tr> </table>	__/__ Eseménycsoport	60 Szabotázs zóna nyitva	__/__ Alcsoport	61 Szabotázs zóna zárva	__/__ Partíció	01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig		Nem használt: 00	
__/__ Eseménycsoport	60 Szabotázs zóna nyitva									
__/__ Alcsoport	61 Szabotázs zóna zárva									
__/__ Partíció	01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig									
	Nem használt: 00									
[657]	PGM Deaktiválás esemény <table border="0"> <tr> <td>__/__ Eseménycsoport</td> <td>60 Szabotázs zóna nyitva</td> </tr> <tr> <td>__/__ Alcsoport</td> <td>61 Szabotázs zóna zárva</td> </tr> <tr> <td>__/__ Partíció</td> <td>01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nem használt: 00</td> </tr> </table>	__/__ Eseménycsoport	60 Szabotázs zóna nyitva	__/__ Alcsoport	61 Szabotázs zóna zárva	__/__ Partíció	01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig		Nem használt: 00	
__/__ Eseménycsoport	60 Szabotázs zóna nyitva									
__/__ Alcsoport	61 Szabotázs zóna zárva									
__/__ Partíció	01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig									
	Nem használt: 00									

Garancia

A teljes garancia információk megtalálhatók a www.paradox.com/terms oldalon lévő Limited Warranty Statement dokumentumban. A Paradox termék használata a garancia feltételeinek elfogadását jelenti.

© 2004-2007 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő szabályozásokból több is alkalmazható: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549. Kanadai és nemzetközi szabályozások szintén alkalmazhatók. Az SP sorozat és a Spectra a Paradox Security System Ltd. és kanadai, amerikai és más országbeli alvállalatainak bejegyzett védejege.

Printed in Canada - 07/2007